

Прикормочный кораблик Noah ZV1 с АКБ 5200mah



(Примечание: если запускать кораблик на суше, возможно возникновение различных сбоев в работе.)

Важная информация

- Сопряжение пульта дистанционного управления с корпусом кораблика:

Сопряжение выполнено на заводе, повторное сопряжение не требуется. Если необходимо выполнить сопряжение заново, сначала выключите питание кораблика, затем включите пульт управления. Удерживайте нажатой кнопку ОК в центре, не отпуская. После звукового сигнала пульта сразу включите питание кораблика. Вы услышите длинный звуковой сигнал, затем все четыре индикатора замигают — сопряжение успешно завершено.

- Обычный режим дистанционного управления:

Один из рычагов управления на пульте регулирует скорость моторов — вперёд и назад.

При управлении движением влево или вправо возможны два сценария:

1. Первый случай — рычаг управления находится в среднем положении: кораблик остановлен. При перемещении рычага влево или вправо, соответствующий мотор (правый или левый) останавливается, а противоположный начинает вращаться пропорционально от 0% до 100%, обеспечивая разворот на месте.
2. Второй случай — рычаг управления сдвинут вперёд или назад: оба мотора вращаются с одинаковой скоростью от 0% до 100%. Если при этом сдвинуть рычаг влево или вправо, скорости левого и правого моторов подстраиваются, чтобы корректировать направление.

Пример: если рычаг установлен на 80% вперёд, оба мотора работают на 80%. При наклоне рычага вправо скорость правого мотора остаётся 80%, а левого уменьшается от 80% до 0% — это позволяет компенсировать отклонения в курсе.

- Режим круиз-контроля:

- Мотор

Радиус поворота: 0,8–1,0 м

- Аккумулятор

(Кораблик оснащён встроенным аккумулятором)

Источник питания: 12 В, необслуживаемый аккумулятор

При необходимости можно установить дополнительный аккумулятор — это продлит время работы устройства.

Настройка сигнала тревоги: при низком заряде аккумулятора срабатывает сигнал, который помогает вовремя вернуть кораблик с дистанции.

- Ночной фонарь

Ночной свет помогает рыболову ориентироваться в направлении движения кораблика в тёмное время суток, а также способен привлекать рыбу.

- Пульт дистанционного управления

Максимальная дистанция управления — около 500 метров

- Корпус кораблика

Функции: движение вперёд, назад, поворот, сброс прикорма с буксировкой прикормки

Отличается высокой точностью управления и способен устойчиво работать при волнах высотой 3–4 балла.

Перед использованием

1. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
2. Установите аккумуляторный блок в предназначенное место и включите питание.
3. Закрепите внешнюю антенну на корпусе кораблика.
4. Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления и включите питание.
5. Пожалуйста, устанавливайте кораблик на водную поверхность перед началом управления с пульта.

Когда кораблик движется вперёд или назад, удерживайте рычаг управления вперёд в течение 5 секунд, затем отпустите — кораблик продолжит движение с заданной скоростью.

Если кораблик стоит на месте, режим круиз-контроля не активируется.


В режиме круиз-контроля можно тонко настраивать скорости левого и правого моторов. Например, при отклонении рычага влево, скорость правого мотора увеличивается на 1 единицу, пока не достигнет максимума; при дальнейшем отклонении скорость левого мотора уменьшается на 1 единицу.

Чтобы отключить круиз-контроль, оттяните рычаг назад на 2 секунды.

- Индикация напряжения:

Если напряжение питания пульта падает ниже 2,3 В, светодиод на пульте начинает медленно мигать, указывая на низкий заряд батарейки пульта.

Знакомство с устройством

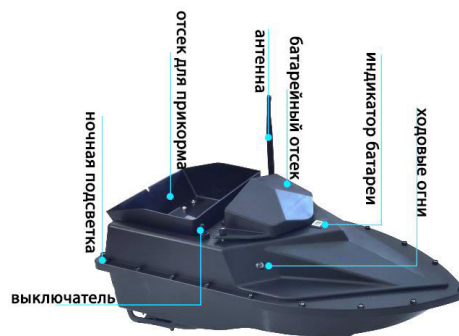



Использование и заряд аккумулятора

Основной аккумулятор	Подключение питания	Дополнительная батарея (докупается отдельно)
----------------------	---------------------	--

5

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТИ	РЕШЕНИЯ
1. Не включается	1. Проверьте подключение между корпусом лодки и батареей пульта управления. 2. Убедитесь, что переключатели питания на лодке и пульте включены. 3. Зарядите или замените аккумулятор.
2. Маленькая дальность действия пульта	1. Убедитесь, что антенна лодки установлена правильно. 2. Если индикатор на пульте мигает, замените батарейку пульта. 3. Замените антенну.
3. Один из винтов не вращается	1. Если лодка находится на суше, это нормально, что один из моторов не вращается — гироскоп устройства не работает на суше, лодка должна быть на воде. Проверьте, нет ли мусора, намотанного на винт. 2. Поместите лодку на воду, она должна стоять ровно, затем повторно выполните сопряжение с пультом.
4. Лодка виляет и нестабильно движется	1. Проверьте, нет ли мусора на винтах. 2. Поместите лодку на воду, она должна стоять ровно, затем повторно выполните сопряжение с пультом.
5. Лодка и пульт включаются, но не управляются	Повторно выполните сопряжение пульта с лодкой.

7



Характеристики

Беспроводное управление: 2,4 ГГц

Рабочее напряжение: 7,4 В

Размер: 510x260x190 мм

Вес: 1,87 кг

Уход и обслуживание

• Пульт дистанционного управления

Пожалуйста, извлекайте батарейку, если вы не планируете использовать пульт в течение длительного времени.

• Мотор

После каждого использования проверяйте, не запутался ли мусор в моторе.

• Корпус лодки

1. После использования держите корпус лодки сухим и чистым.
2. Извлекайте аккумулятор и храните его отдельно, если не планируется использование.
3. Не помещайте лодку в агрессивные или коррозионные жидкости.
4. Не приближайте лодку к источникам высокой температуры.
5. Если лодка не используется, уберите её в сумку или чехол, чтобы защитить от пыли.

6

НЕИСПРАВНОСТИ	РЕШЕНИЯ
6. Самопроизвольное включение функций после запуска	1. Проверьте, не залипли ли кнопки на пульте. Если нет — возможно, пульт намок, и его нужно заменить.
7. Не открывается бункер для прикорма	1. Если при нажатии кнопки открытия бункера слышен звук — возможно, проблема в серво или сервопривод отсоединился (редко). 2. Если при нажатии кнопки нет звука — проблема в пульте управления, его нужно заменить.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

8