



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Детская караоке система - микрофон  
и колонка Flamingo**




## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Внешний вид устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Подключение Bluetooth .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Режимы .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Зарядка .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Использование.....</b>	<b>6</b>
<b>7. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>7</b>
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

## 1. Введение

Детская караоке система Flamingo поможет разнообразить детские активность и развить вокальные данные ребенка. Включает в себя колонку и два микрофона. Последние подключаются через стандартный разъем 3,5 мм. Для синхронизации с внешними устройствами используется модуль Bluetooth. Система питается от встроенного аккумулятора, может использоваться для подзарядки устройств. Управляется с помощью кнопок на передней панели. Корпус основного блока выполнен из прочного пластика, устойчив. На верхней части предусмотрена ручка для переноски.

## 2. Внешний вид устройства

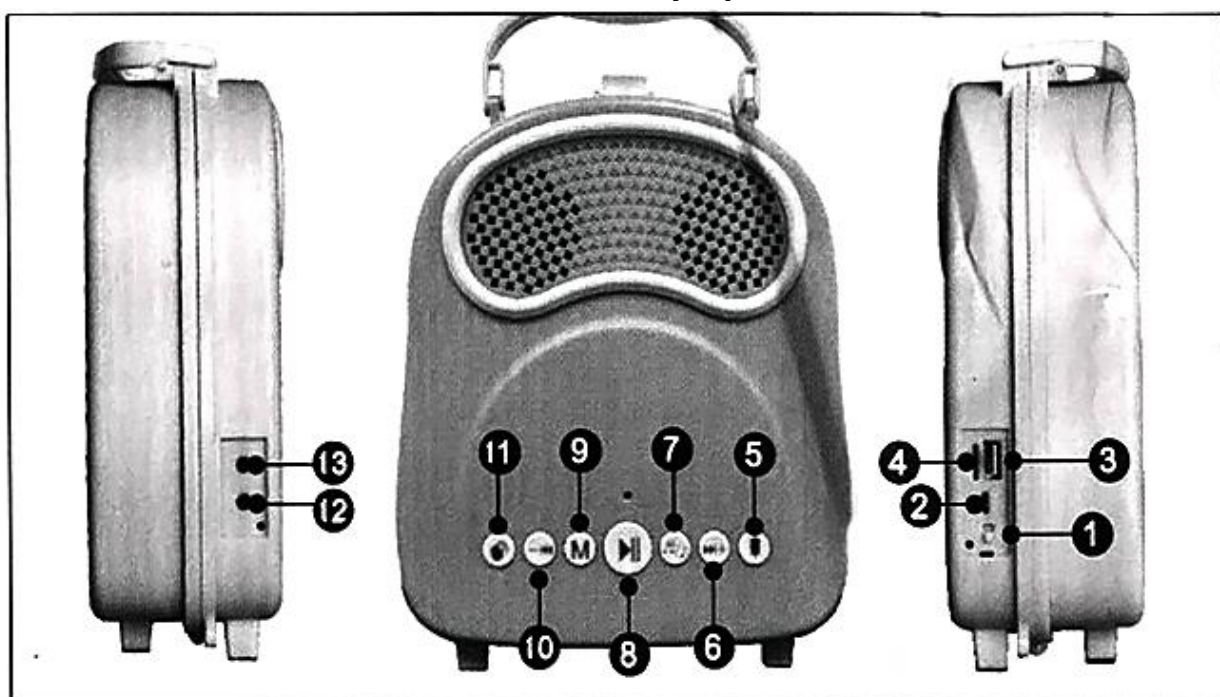

1. Вкл/Выкл. Включает и выключает караоке-систему.
2. DC 5 В. Порт зарядки, рассчитанный на 5 вольт постоянного тока.
3. USB-порт. Подключите устройство для воспроизведения музыки.
4. TF-порт. Порт для карты памяти.
5. Голос. Кнопка для изменения голоса при подключении микрофона.
6. Следующий. Громкость+. Короткое нажатие на кнопку увеличит громкость, длинное нажатие переключит воспроизведение на следующую аудиодорожку.

7. Оригинал/аккомпанемент. Короткое нажатие клавиши включит режим воспроизведения оригинала или аккомпанемента.
8. Воспроизведение / пауза. Короткое нажатие начнет или приостановит воспроизведение.
9. Режим. Нажмите, чтобы переключиться между режимами Bluetooth / USB / TF.
10. Предыдущий/Громкость-. Короткое нажатие на кнопку уменьшит громкость, длительное нажатие переключит воспроизведение на предыдущую аудиодорожку.
11. Аплодисменты/освистывание. Короткое нажатие на кнопку включит аплодисменты, длительное нажатие включит звук освистывания. Микрофон должен быть подключен.
12. Порт под микрофон 1.
13. Порт под микрофон 2.

### 3. Подключение Bluetooth



1. Включите детскую караоке-систему.
2. Включите режим Bluetooth по умолчанию.
3. Включите Bluetooth на телефоне и найдите «ats-2020».
4. Подключитесь к выбранному устройству.
5. После успешного подключения, вы можете воспроизводить музыку с телефона через систему.

#### 4. Режимы



При подключении USB-накопителя, смените режим на USB, для воспроизведения музыки с него.



При подключении TF-карты, смените режим на TF, для воспроизведения музыки с него.

## 5. Зарядка



Подключите кабель питания в соответствующий разъем, чтобы зарядить караоке-систему.

## 6. Использование

1. Откройте рюкзак.
2. Выньте лямки и закрепите на верхней крышке.



3. Подключите каждый микрофон в соответствующие разъемы (12 и 13).



## **7. Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.



Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;



- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

**Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

**Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**