

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прикормочный кораблик

Noah ZV1 с АКБ 5200mah



Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор аксессуаров.....	3
Перед использованием.....	3
Важная информация.....	4
Знакомство с устройством	5
Использование и заряд аккумулятора	6
Характеристики	7
Уход и обслуживание.....	7
Устранение неисправностей	8
Правильная утилизация.....	9
Гарантийное обслуживание неисправного товара	10
Товар надлежащего качества.....	13
Товар ненадлежащего качества.....	13

Обзор аксессуаров

- Мотор

Радиус поворота: 0,8–1,0 м

- Аккумулятор

(Кораблик оснащён встроенным аккумулятором)

Источник питания: 12 В, необслуживаемый аккумулятор

При необходимости можно установить дополнительный аккумулятор — это продлит время работы устройства.

Настройка сигнала тревоги: при низком заряде аккумулятора срабатывает сигнал, который помогает вовремя вернуть кораблик с дистанции.

- Ночной фонарь

Ночной свет помогает рыболову ориентироваться в направлении движения кораблика в тёмное время суток, а также способен привлекать рыбу.

- Пульт дистанционного управления

Максимальная дистанция управления — около 500 метров

- Корпус кораблика

Функции: движение вперёд, назад, поворот, сброс прикорма с буксировкой прикормки

Отличается высокой точностью управления и способен устойчиво работать при волнах высотой 3–4 балла.

Перед использованием

1. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
2. Установите аккумуляторный блок в предназначенное место и включите питание.
3. Закрепите внешнюю антенну на корпусе кораблика.
4. Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления и включите питание.
5. Пожалуйста, устанавливайте кораблик на водную поверхность перед началом управления с пульта.

(Примечание: если запускать кораблик на суше, возможно возникновение различных сбоев в работе.)

Важная информация

- Сопряжение пульта дистанционного управления с корпусом кораблика:

Сопряжение выполнено на заводе, повторное сопряжение не требуется.

Если необходимо выполнить сопряжение заново, сначала выключите питание кораблика, затем включите пульт управления. Удерживайте нажатой кнопку ОК в центре, не отпуская. После звукового сигнала пульта сразу включите питание кораблика. Вы услышите длинный звуковой сигнал, затем все четыре индикатора замигают — сопряжение успешно завершено.

- Обычный режим дистанционного управления:

Один из рычагов управления на пульте регулирует скорость моторов — вперёд и назад.

При управлении движением влево или вправо возможны два сценария:

1. Первый случай — рычаг управления находится в среднем положении: кораблик остановлен. При перемещении рычага влево или вправо, соответствующий мотор (правый или левый) останавливается, а противоположный начинает вращаться пропорционально от 0% до 100%, обеспечивая разворот на месте.
2. Второй случай — рычаг управления сдвинут вперёд или назад: оба мотора вращаются с одинаковой скоростью от 0% до 100%. Если при этом сдвинуть рычаг влево или вправо, скорости левого и правого моторов подстраиваются, чтобы корректировать направление.

Пример: если рычаг установлен на 80% вперёд, оба мотора работают на 80%. При наклоне рычага вправо скорость правого мотора остаётся 80%, а левого уменьшается от 80% до 0% — это позволяет компенсировать отклонения в курсе.

- Режим круиз-контроля:

Когда кораблик движется вперёд или назад, удерживайте рычаг управления вперёд в течение 5 секунд, затем отпустите — кораблик продолжит движение с заданной скоростью.

Если кораблик стоит на месте, режим круиз-контроля не активируется.


В режиме круиз-контроля можно тонко настраивать скорости левого и правого моторов. Например, при отклонении рычага влево, скорость правого мотора увеличивается на 1 единицу, пока не достигнет максимума; при дальнейшем отклонении скорость левого мотора уменьшается на 1 единицу.

Чтобы отключить круиз-контроль, оттяните рычаг назад на 2 секунды.

- Индикация напряжения:

Если напряжение питания пульта падает ниже 2,3 В, светодиод на пульте начинает медленно мигать, указывая на низкий заряд батареи пульта.

Знакомство с устройством

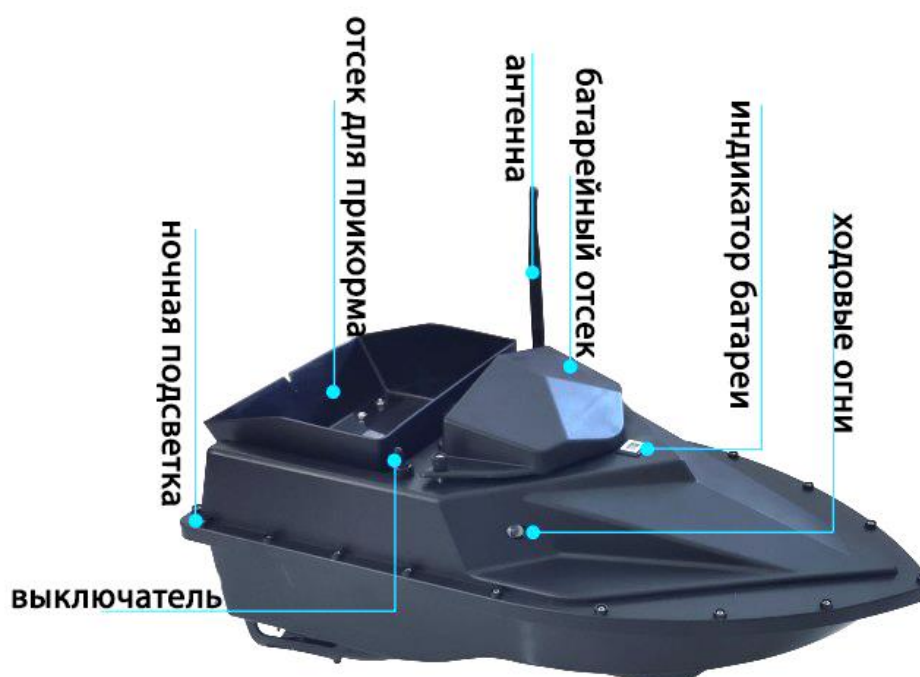



Использование и заряд аккумулятора

Основной аккумулятор	Подключение питания	Дополнительная батарея (докупается отдельно)
----------------------	---------------------	--



Характеристики

Беспроводное управление: 2,4 ГГц

Рабочее напряжение: 7,4 В

Размер: 510x260x190 мм

Вес: 1,87 кг

Уход и обслуживание

- Пульт дистанционного управления

Пожалуйста, извлекайте батарейку, если вы не планируете использовать пульт в течение длительного времени.

- Мотор

После каждого использования проверяйте, не запутался ли мусор в моторе.

- Корпус лодки

1. После использования держите корпус лодки сухим и чистым.
2. Извлекайте аккумулятор и храните его отдельно, если не планируется использование.
3. Не помещайте лодку в агрессивные или коррозионные жидкости.
4. Не приближайте лодку к источникам высокой температуры.
5. Если лодка не используется, убирайте её в сумку или чехол, чтобы защитить от пыли.

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТИ	РЕШЕНИЯ
1. Не включается	1. Проверьте подключение между корпусом лодки и батареей пульта управления. 2. Убедитесь, что переключатели питания на лодке и пульте включены. 3. Зарядите или замените аккумулятор.
2. Маленькая дальность действия пульта	1. Убедитесь, что антенна лодки установлена правильно. 2. Если индикатор на пульте мигает, замените батарейку пульта. 3. Замените антенну.
3. Один из винтов не вращается	1. Если лодка находится на суше, это нормально, что один из моторов не вращается — гироскоп устройства не работает на суше, лодка должна быть на воде. Проверьте, нет ли мусора, намотанного на винт. 2. Поместите лодку на воду, она должна стоять ровно, затем повторно выполните сопряжение с пультом.
4. Лодка виляет и нестабильно движется	1. Проверьте, нет ли мусора на винтах. 2. Поместите лодку на воду, она должна стоять ровно, затем повторно выполните сопряжение с пультом.
5. Лодка и пульт включаются, но не управляются	Повторно выполните сопряжение пульта с лодкой.

НЕИСПРАВНОСТИ	РЕШЕНИЯ
6. Самопроизвольное включение функций после запуска	1. Проверьте, не залипли ли кнопки на пульте. Если нет — возможно, пульт намок, и его нужно заменить.
7. Не открывается бункер для прикорма	1. Если при нажатии кнопки открытия бункера слышен звук — возможно, проблема в серво или сервопривод отсоединился (редко). 2. Если при нажатии кнопки нет звука — проблема в пульте управления, его нужно заменить.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;

- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;

- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);

- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!